

...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!

Krippe
Kindergarten
Spielehaus

Schule
Internat
Universität

Gruppenraum
Klassenraum
Funktionsraum

Jugendherberge
Jugendclub
Jugenddorf
Herberge
Rüstzeitheim

Büro
Personalraum
Verwaltungsraum
Industrie

Cafeteria
Bistro

Tisch
Stuhl
Schrank
Regal

Aufbewahrung
Bibliothek
Garderobe

Trennwand
Tafel
Präsentation

Podest
Trapez

Kreativität * Kunst * Werken



pr-moebel * 04157 Leipzig * Corinthstraße 19
Telefon: +49 (0) 341 91 07 51 32
Telefax: +49 (0) 341 91 07 51 38

Telefon-Vermittlung: +49 (0) 741 94 20 68 9
Telefax: +49 (0) 741 94 20 94 2

info@pr-moebel.de



www.pr-moebel.de

Kostenfreie Beratungs- & Bestellhotline: 0800 6 30 0 30 6



Einzelbett

Korpus E1 Feinspanplatte, Plattenstärke 25 mm, Kante 2 mm ABS
 4 x Auflageleiste 28 x 33, gedübelt, geschraubt und verleimt
 Stabilität: Quersteg
 Verbindung: Quermutterbolzen und M6 x 60 Flachrundkopfschrauben
 Skizzen für Matratzengröße **2000 x 900 mm**
 Zeichnung hier: Bett mit erhöhtem Kopfpaneel / Wandschutz

Bettausführungen zu jeder gängigen Matratzengröße, sowie Sondergrößen lieferbar.

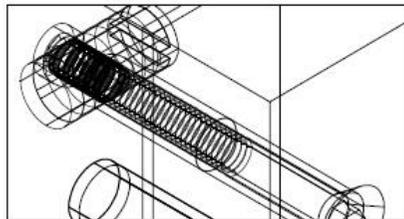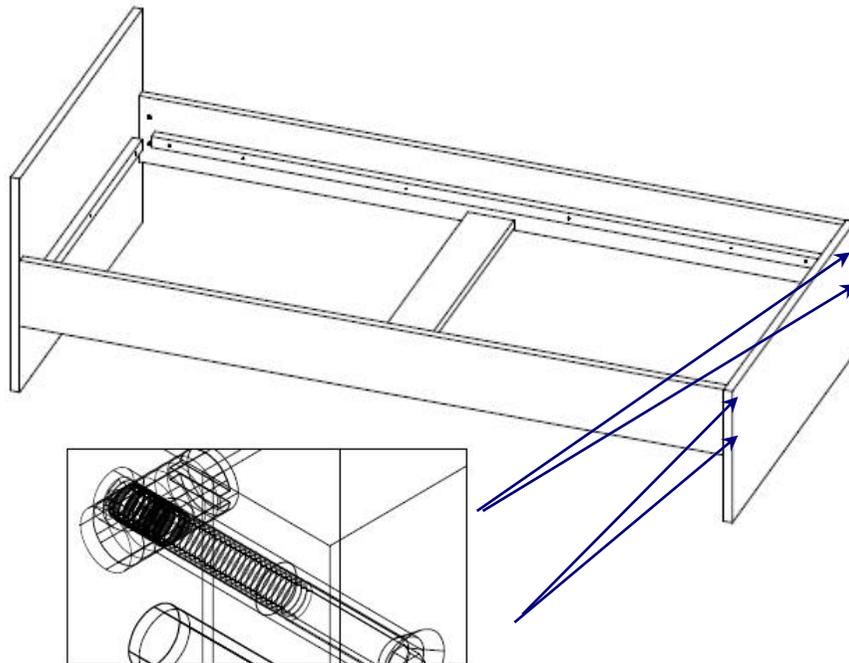

4 x 2 (gesamt 8 x) Quermutterbolzen und M6 x 60 Zylinderkopfschrauben

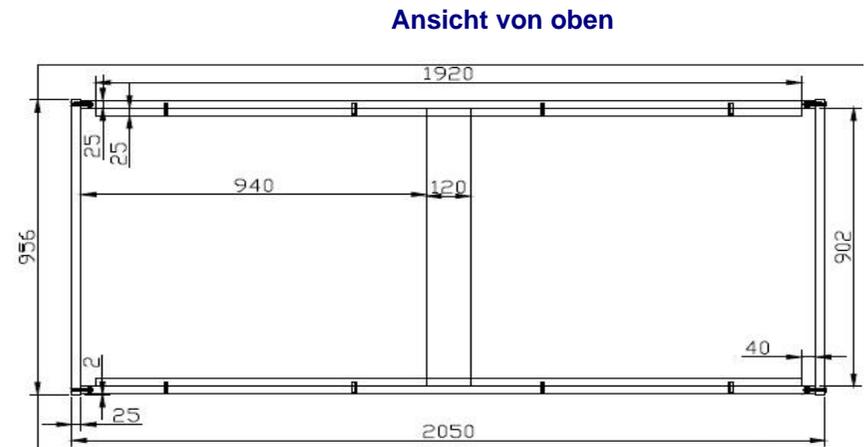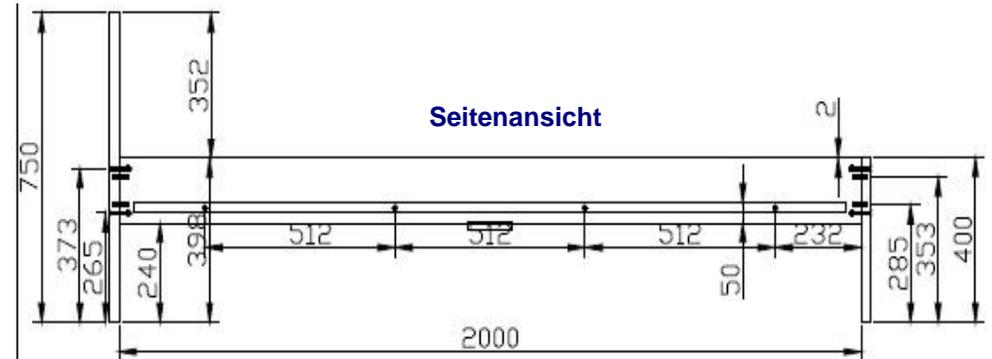

Einzelbett

Korpus E1 Feinspanplatte, Plattenstärke 25 mm, Kante 2 mm ABS

4 x Auflageleiste 28 x 33, gedübelt, geschraubt und verleimt

Stabilität: Quersteg

Verbindung: Quermutterbolzen und M6 x 60 Flachrundkopfschrauben

Skizzen für Matratzengröße **2000 x 900 mm**


Extrem erhöhtes Wandpaneel / Wandschutz

Erhöhtes Kopf- und Fußpaneel / Front gerundet Unfallrisikominimierung


Frontpaneel zweigeteilt zur erhöhten Luftzirkulation und besserem Sitzkomfort

Rost Multiplex-Platte mit Lüftungslöchern


Bettausführungen zu jeder gängigen Matratzengröße, sowie Sondergrößen lieferbar

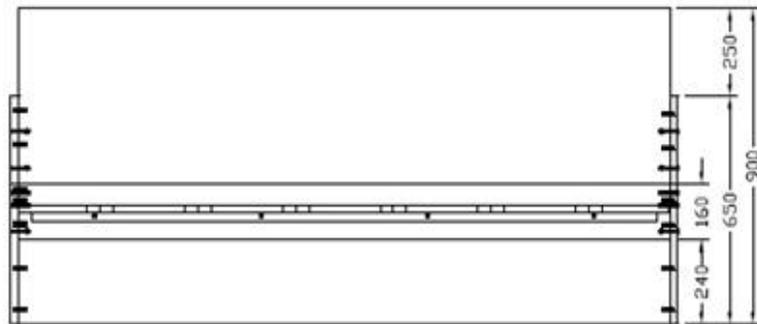

Seitenansicht

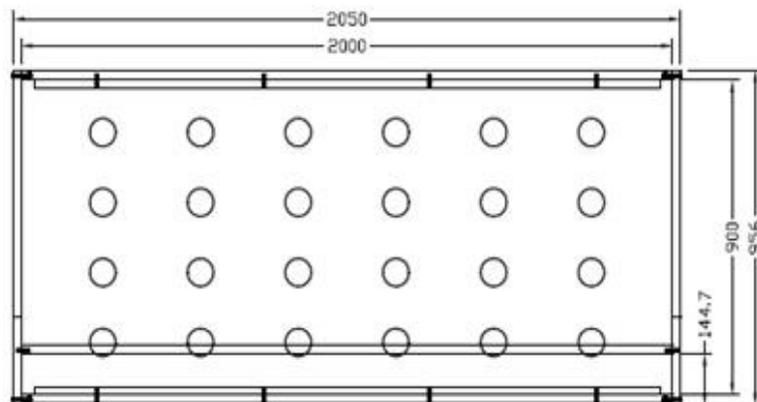

Ansicht von oben

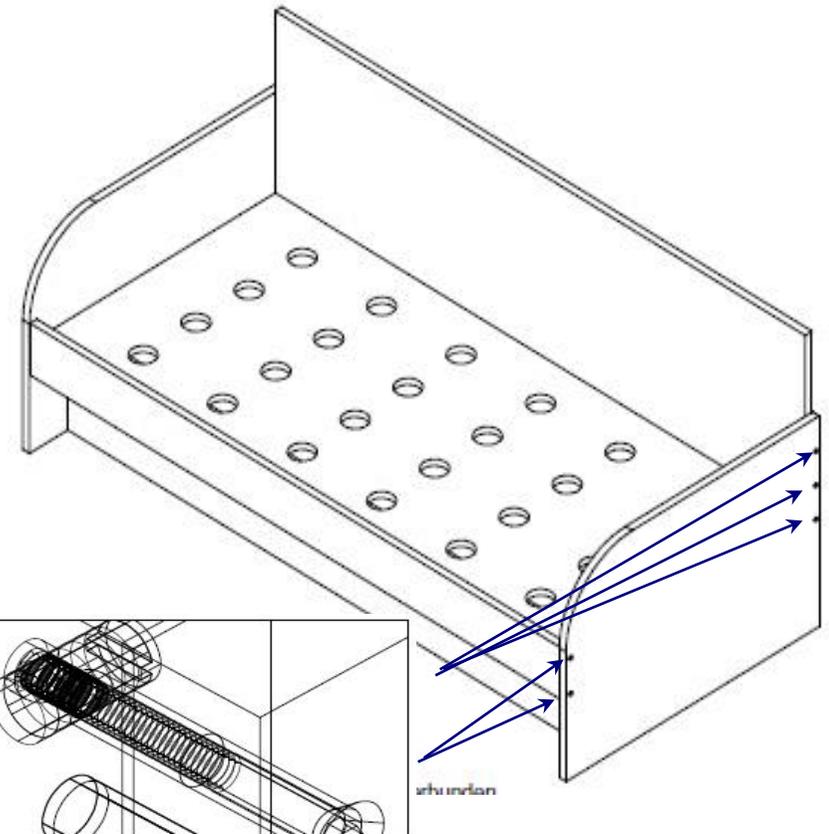

Quermutterbolzen und
M6 x 60

Stollen-Einzelbett

Korpus Stolle Buche massiv 48 x 48 mm mit Füllung Feinspanplatte E1,
Plattenstärke 25 mm, Kante 2 mm ABS

4 x Auflageleiste 28 x 33, gedübelt, geschraubt und verleimt



Stabilität: Quersteg

Verbindung: Quermutterbolzen und M6 x 60 Flachrundkopfschrauben

Skizzen für Matratzengröße **2000 x 900 mm**


Zeichnung hier: Bett mit erhöhtem Kopf- Fuß und Wandpaneel / Wandschutz

Bettausführungen zu jeder gängigen Matratzengröße, sowie Sondergrößen lieferbar.

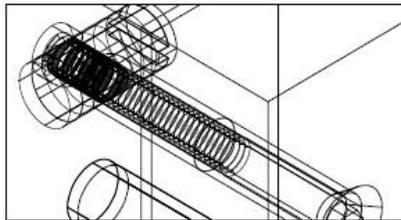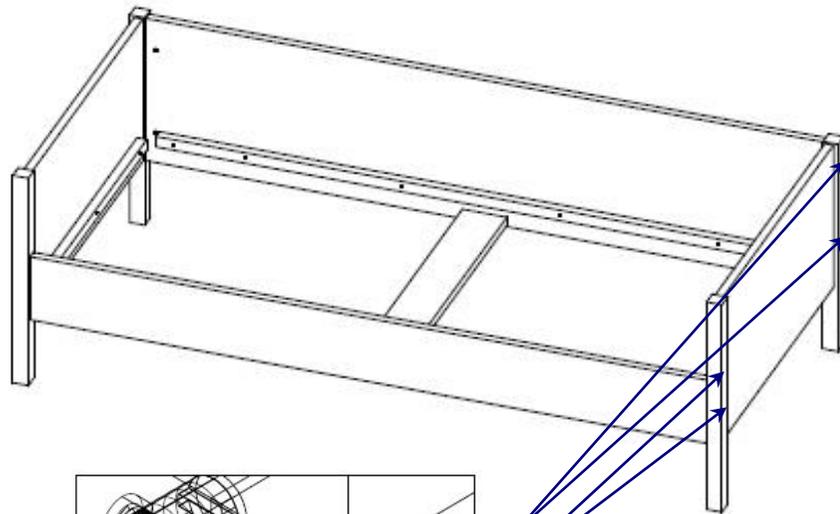


4 x 2 (gesamt 8 x) Quermutterbolzen und M6 x 60 Zylinderkopfschrauben


Ansicht von oben

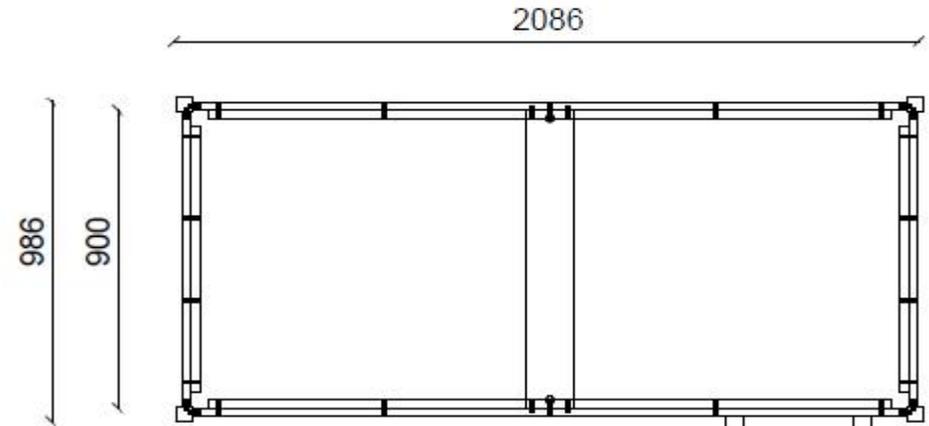

Seitenansicht

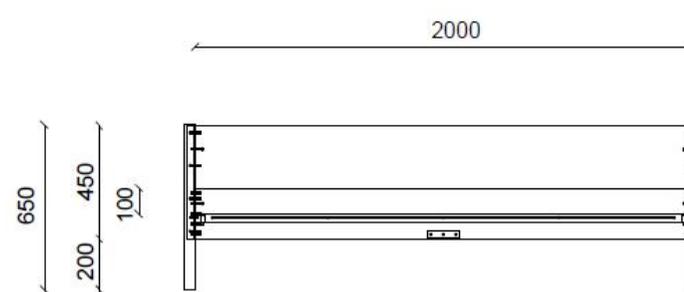


Giebelansicht

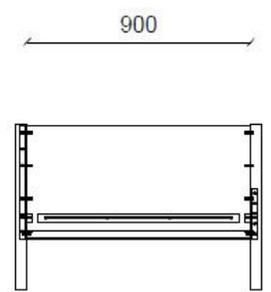


Doppelbett

Korpus E1 Feinspanplatte, Plattenstärke 25 mm, Kante 2 mm ABS
4 x Auflageleiste 28 x 33, gedübelt, geschraubt und verleimt
Stabilität: Mittelsteg/Matratzenauflage
Verbindung: Quermutterbolzen und M6 x 60 Flachrundkopfschrauben
Skizzen für Matratzengröße **2 x 2000 x 900 mm**
Zeichnung hier: Bett mit erhöhtem Kopfpaneel / Wandschutz / Fußteil geschlossen



Bettausführungen zu jeder gängigen Matratzengröße, sowie Sondergrößen lieferbar.

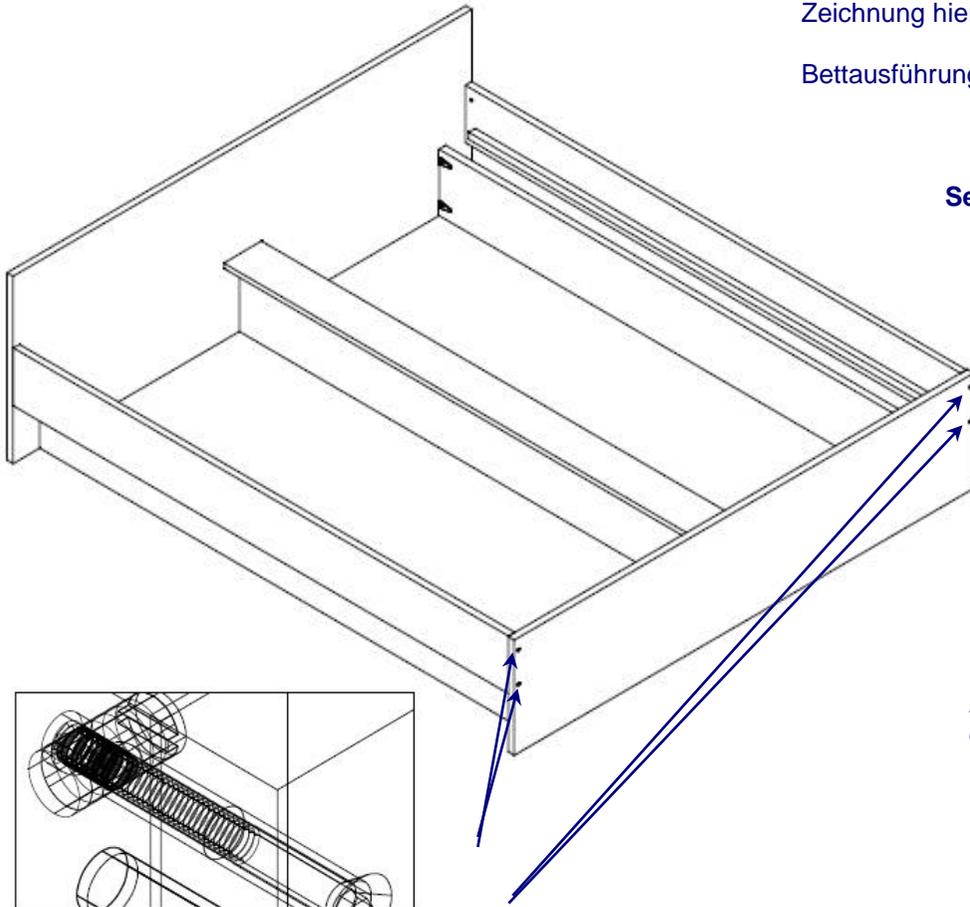

Seitenansicht

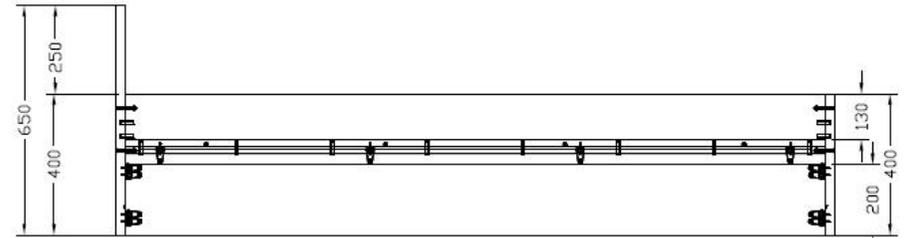


Ansicht von oben

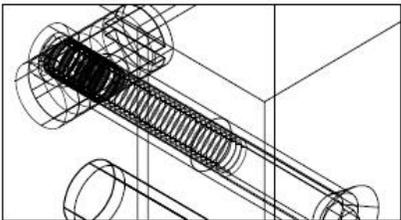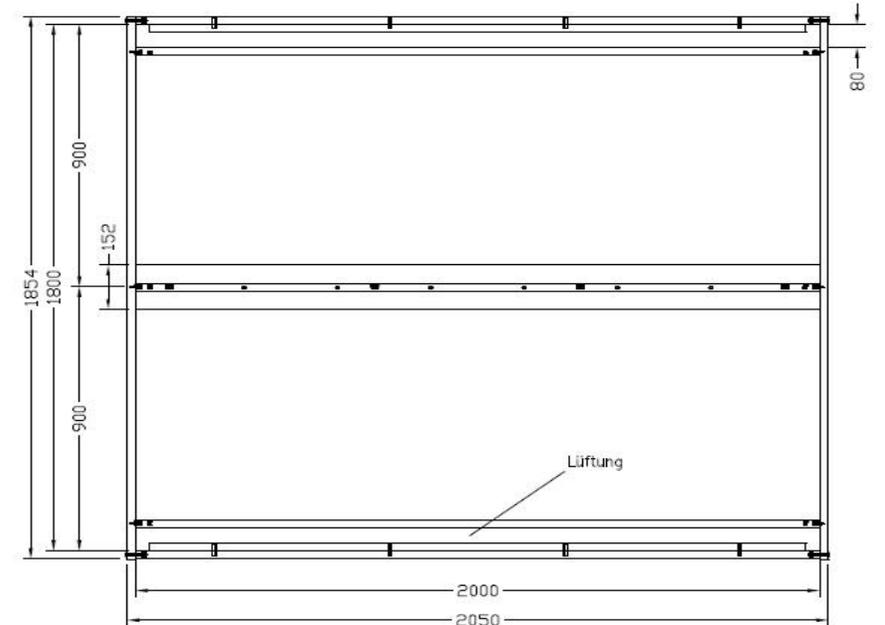


4 x 2 (gesamt 8 x) Quermutterbolzen und M6 x 60 Zylinderkopfschrauben


Etagenbett

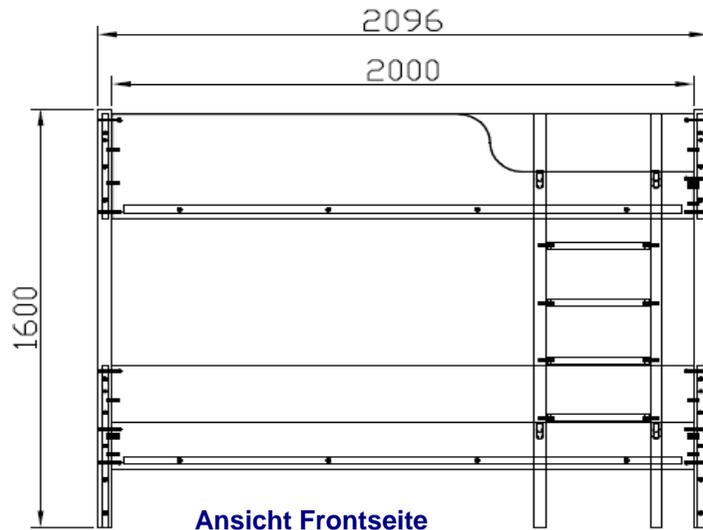

Ansicht Frontseite

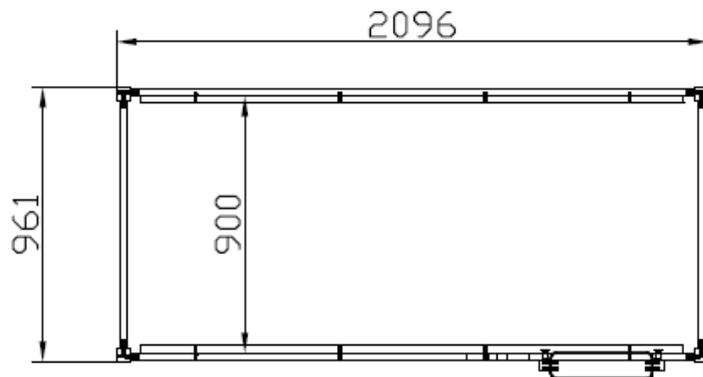


Ansicht von oben

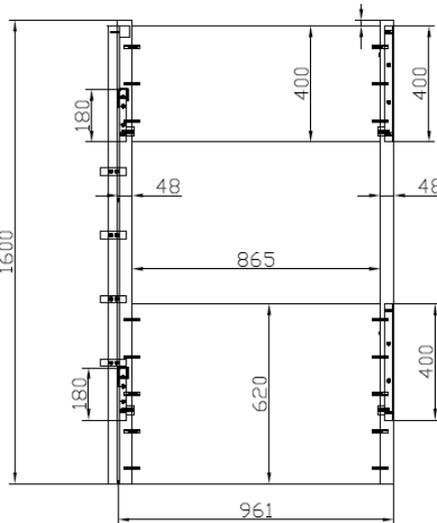

Seitenansicht

Korpus Stolle Buche massiv 48 x 48 mm mit Füllung Feinspanplatte E1,
 Plattenstärke 25 mm, Kante 2 mm ABS
 Höhe 160 - 170 cm
 2 x 4 x Auflageleiste 28 x 33, gedübelt, geschraubt und verleimt
 Verbindung: Quermutterbolzen 10 x 17 und M6 x 80
 Flachrundkopfschrauben
 Skizzen für Matratzengröße **2 x 2000 x 900 mm**
 Zeichnung hier: Unterbett erhöhtem Kopf- Fuß und
 Wandpaneel / Wandschutz
 Oberbett mit geschlossenem Ausfallschutz
 Leiterholm: 1580 x 40 x 40
 Leiterstufe: 360 x 90 x 25

Bettausführungen zu jeder gängigen Matratzen-
 gröÙe, sowie Sondergrößen lieferbar

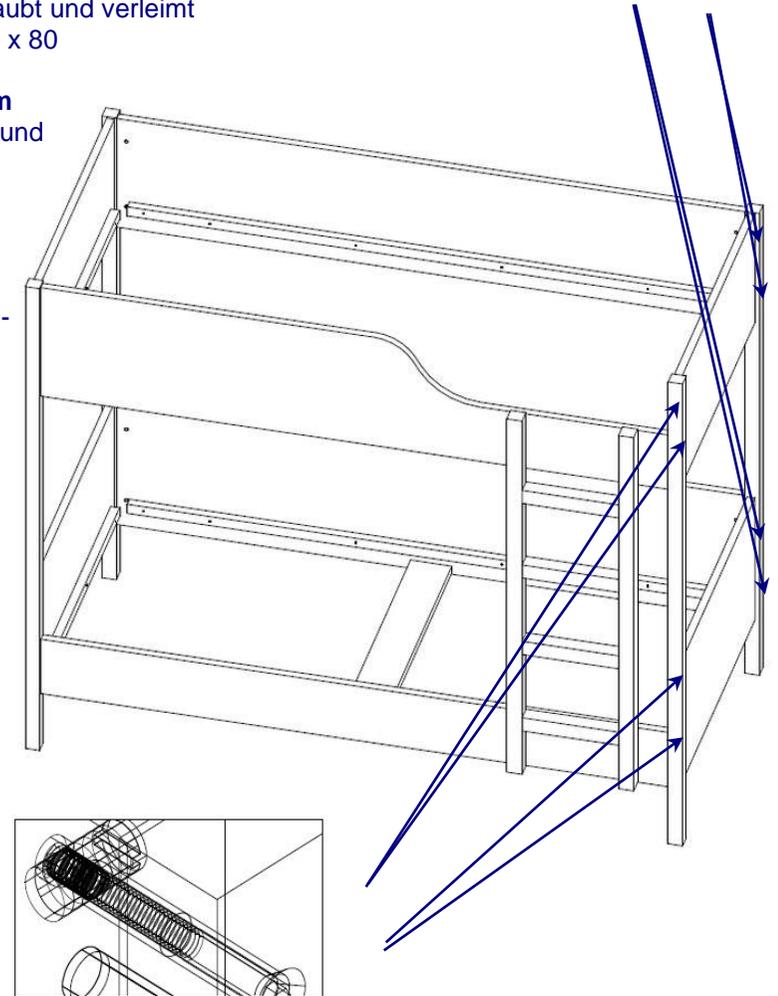

**8 x 2 (gesamt 16 x) Quermutterbolzen 10 x 17 und
 M6 x Zylinderkopfschrauben**

...pr...moebel

...damit es eine **prima** Einrichtung wird!

Möbellinien/Bauweisen

In unserer Fertigung kommt CNC-gesteuerte Bohr- und Frästechnik sowie modernste Kantenanleimtechnik der Nullfugentechnologie zum Einsatz. Mit dieser Nullfugentechnologie bieten wir Ihnen gegenüber bisherigen Verfahren zur Kantenanleimung überragende Vorteile in Optik, Haptik und Qualität..

Grundform – Bauweise / Objektqualität

Korpus ringsum **Feinspanplatte E1**, sichtbare Tür- und Korpus-Kanten ABS 2 mm, Plattenstärke **Stärke 19 mm** oder **Stärke 25 mm (bei Betten grundsätzlich)**, wahlweise auch Tischlerplatte, Vollholz-stabverleimt oder Buche-Multiplex, Stellfüße oder Sockel, wahlweise mit oder ohne Bodenausgleichsschrauben, Schrankrückwand 8 mm in Deckel, Seiten und Boden genutet oder 19 mm Sichrückwand

Stollen – Bauweise / Objektqualität

Korpus ringsum in den **Ecken Quadratstollen 4,8 x 4,8 cm und Rundstollen Ø 5 cm, Buche Massiv**, Schrankbänder direkt in Vollholz-Stolle, extrem stabil, Füllung in **Stärke 19 mm** oder in **Stärke 25 mm (bei Betten grundsätzlich)**, Füllung E1 Feinspanplatte, wahlweise auch Tischlerplatte, Vollholz-stabverleimt oder Buche-Multiplex, Stellfüße oder Sockel, wahlweise mit oder ohne Bodenausgleichsschrauben, Schrankrückwand 8 mm in Deckel, Seiten und Boden genutet oder 19 mm Sichrückwand

Friesen – Bauweise / Objektqualität

Korpus ringsum an den **Ecken und Seitenkanten, sowie tragende Teile Friesen 7 x 3 cm, Buche Massiv**, Bänder direkt in Vollholz-Friese, extrem stabil, Füllung in **Stärke 19 mm** oder in **Stärke 25 mm**, Füllung E1 Feinspanplatte, wahlweise auch Vollholz-stabverleimt oder Buche-Multiplex, Stellfüße oder Sockel, wahlweise mit oder ohne Bodenausgleichsschrauben, Schrankrückwand 8 mm in Deckel, Seiten und Boden genutet oder 19 mm Sichrückwand

Buche-Multiplex oder Birke-Multiplex – Bauweise / Objektqualität

Korpus ringsum **Buche-Multiplexplatte oder Birke-Multiplexplatte**, Plattenstärke **Stärke 19 mm** oder **Stärke 25 mm**, Bänder direkt in Multiplexplatte, extrem stabil Sockel, Stellfüße oder Sockel, wahlweise mit oder ohne Bodenausgleichsschrauben, Schrankrückwand in Feinspanplatte E1 oder Multiplex

Vollholz-stabverleimt – Bauweise / Objektqualität

Korpus ringsum **Buche Vollholz stabverleimt, lackiert oder geölt**, Plattenstärke **Stärke 19 mm** oder **Stärke 25 mm**, Bänder direkt in Vollholz, extrem stabil mit oder ohne Sockel, wahlweise mit oder ohne Bodenausgleichsschrauben

Oberflächen

Sämtliche Oberflächen beschichten wir u. a. gerne mit Melaminharz, CPL, HPL, Furnier sowie Vollkern-Kompaktplatten und Vollholz stabverleimt lackiert oder geölt.

Kanten

Sämtliche Außenkanten liefern wir gerne auch in unterschiedlichen Dekoren zum Hauptdekor sowie als PU-Sicherheitskante (bei Tischen), in Vollholz oder Furnier.

Internats- Beherbergungsmöbel

1.


Einzelbett Stollen- oder Friesenbauweise

Für Matratze (Beispiele) 190 x 80, 200 x 90, 210 x 100, 220 x 90, etc.

Bettkasten, Bettgerüst **Stollen-Buche massiv, lackiert, verbunden mit** Paneelen E1 Feinspanplatte, **Paneelenstärke 25 mm**, beidseitig Melaminharz beschichtet, Kanten 2 mm ABS-Kante, angefahren über modernste **Nullfugentechnologie, extrem stabil, Kopf- und Fußseite Paneel auf Wunsch bis Boden gehend, kraftschlüssig verdübelt und verschraubt mit Quermutterbolzen und M6 x 60 Flach-Rundkopfschrauben, 4 (2 kurze, 2 lange) Kiefernauflageleisten** für Rost, keilgezinkt, befestigt an Kopf-, Fuß- und Seitenpaneelen, H/T 28 x 33 mm, Oberkante / Höhe der Liegefläche ca. 46 cm, **Rahmen mit Stabilitäts-Quersteg**

(Oberkante der Liegefläche deshalb ca. 46 cm, da dies der Sitzhöhe eines Erwachsenenstuhls entspricht und das Bett somit zum Sitzen genutzt werden kann, gerne liefern wir Ihnen auch andere Höhen, sofern technisch machbar)

Ausführungen nach Wahl !

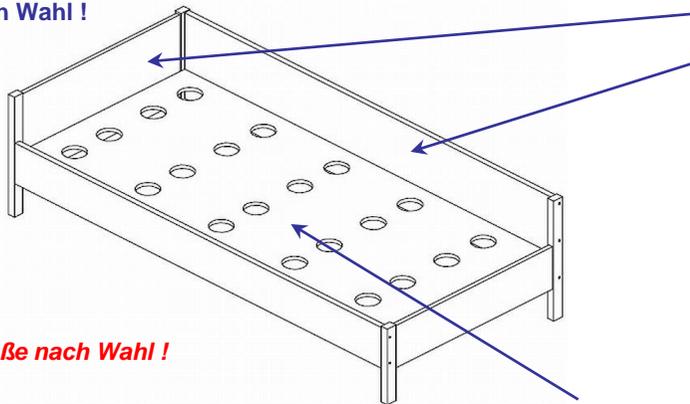

Maße nach Wahl !

Matratzenauflage:

Lattenrahmen oder Metallgitterrahmen starr oder mit verstellbarem Kopf- und Fußteil, Lattenrahmen rollbar, MDF-Platte gelocht, Tischlerplatte gelocht, Multiplexplatte gelocht

2.


Einzelbett Grundform-Bauweise

Für Matratze (Beispiele) 190 x 80, 200 x 90, 210 x 100, 220 x 90, etc.

Bettkasten, Bettgerüst, hoch stabile Paneelen, E1 Feinspanplatte, **Paneelenstärke 25 mm**, beidseitig Melaminharz beschichtet, Kanten 2 mm ABS-Kante, angefahren über modernste **Nullfugentechnologie, extrem stabil, Kopf- und Fußseite Paneel bis Boden gehend, kraftschlüssig verdübelt und verschraubt mit Quermutterbolzen und M6 x 60 Flach-Rundkopfschrauben, 4 (2 kurze, 2 lange) Kiefernauflageleisten** für Rost, keilgezinkt, befestigt an Kopf-, Fuß- und Seitenpaneelen, H/T 28 x 33 mm, Oberkante / Höhe der Liegefläche ca. 46 cm, **Rahmen mit Stabilitäts-Quersteg**

(Oberkante der Liegefläche deshalb ca. 46 cm, da dies der Sitzhöhe eines Erwachsenenstuhls entspricht und das Bett somit zum Sitzen genutzt werden kann, gerne liefern wir Ihnen auch andere Höhen, sofern technisch machbar)

Erhöhtes Kopf- u. Wandpaneel

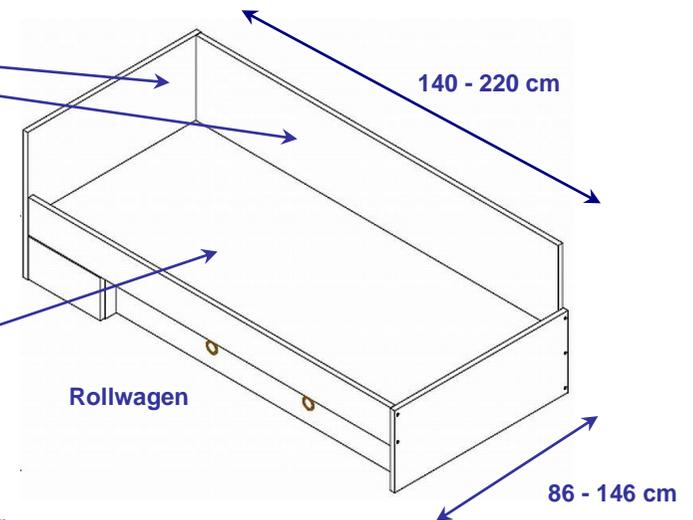

Rollwagen

Maße nach Wahl !

Roste

Federlattenrost, Federlattenrost mit Kopf/Fußteilverstellung,
Klappbarer Lattenrost, für zentralen Bettkasten,
Vollholztischlerplatte gelocht, Multiplexplatte gelocht,
Rohspanplatte gelocht, Metallgitterrost, etc.



Jede Art von Einzel-, Doppel- oder Etagenbetten auf Anfrage !

Matratzen

Sämtliche gängigen Matratzenausführungen und gängigen Größen lieferbar.

Matratzenarten:

Schaumstoff RG 35, RG 40, RG 50

Kaltschaum

Polyetherschaum

Flammenhemmender Schaumstoff

Viscose

Federkern

Tonnen-Taschen-Federkern

Bezug:

Jersey, Streifendrell, Microfaser, Trevira, Möbelsoffe, Kundenstoffe, PU-Bezüge, Planenbezüge PVC



Sonderhöhen problemlos Lieferbar.

Stollenbetten mit Ovalstolle



Betten divers



* FON: 0741 94 20 68 9 * Fax: 0741 94 20 94 2 * FON :0341 91 07 51 32 * FAX: 0341 91 07 51 38
* info@pr-moebel.de * www.pr-moebel.de




Betten divers



Betten divers



Betten Etagenklappbett

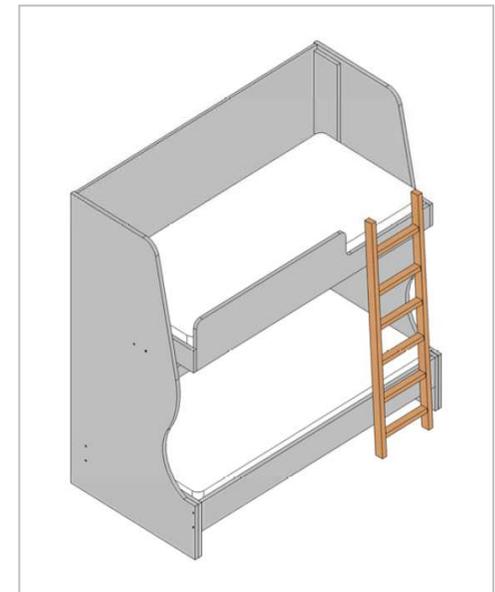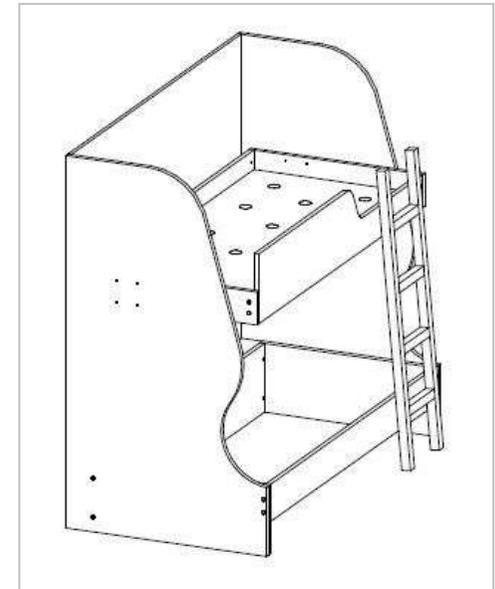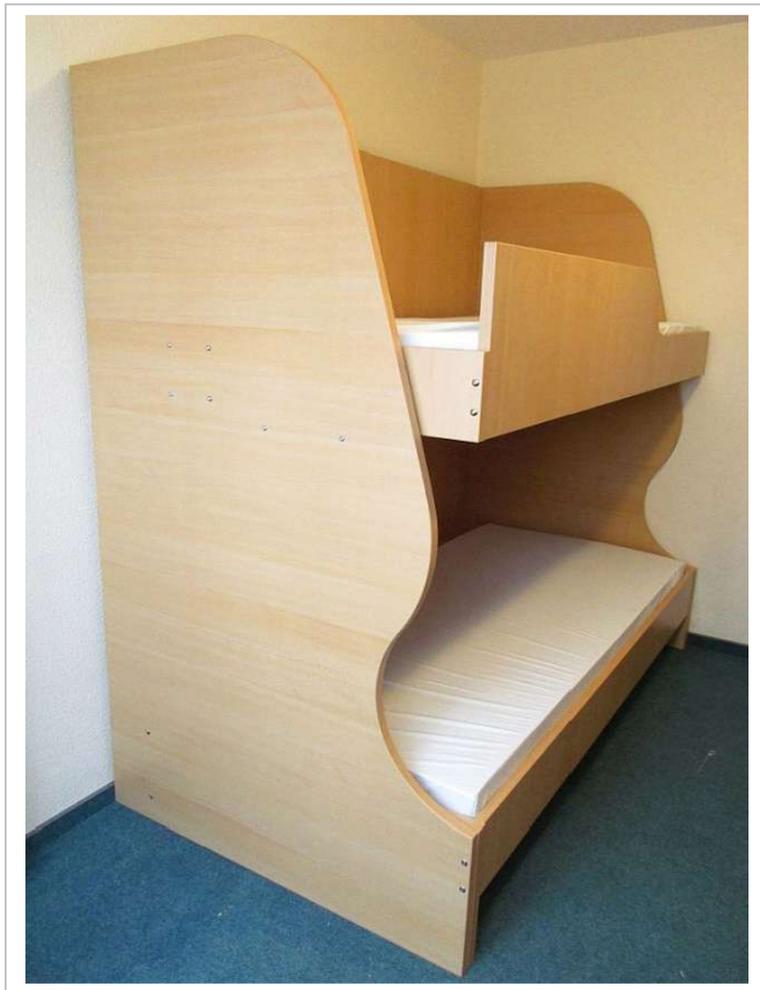

Betten Schrankbett



Pflegebettensortiment incl. Zubehör (Auszug)

Für jedes Einsatzgebiet im Pflegebereich erhalten Sie bei uns das passende Bett mit den dementsprechenden Zubehörteilen und Erweiterungen.

Einsatzbereiche:

Wohn- und Pflege, Schwerpflege, Sturzprophylaxe, Häusliche Pflege, Rehabilitation, Klinik

Mit unseren Pflegebetten bieten wir Ihnen ein Höchstmaß an Qualität, Sicherheit und Flexibilität.

Selbstverständlich entsprechen unsere Betten den aktuellen Sicherheits-Richtlinien. Gerne beraten wir Sie persönlich oder entwickeln mit Ihnen gemeinsam individuelle Einrichtungskonzepte, welche schönes Wohnen und funktionelles Arbeiten optimal miteinander verbinden.

Bei den dargestellten Produkten handelt es sich um **CE-kennzeichnungspflichtige Medizinprodukte**. **Beratungs-Hotline: 0800 6 30 0 30 6**



Pflege- und Kliniknachtische (Auszug)

Fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 arretierbar
Frontseitig und beidseitig bedienbar

Tablorausführungen:

- ohne Tablar
- mit ausziehbarem Tablar
- mit klappbarem Tablar
- mit klappbarem, höhenverstellbarem und neigbarem Tablar

Bei den dargestellten Produkten handelt es sich um
CE-kennzeichnungspflichtige Medizinprodukte.
Beratungs-Hotline: 0800 6 30 0 30 6



Ausführungen in:
Feinspanplatte E1, Melaminharz
beschichtet und
Vollkern-Kompaktplatte




3D Planungen



3D Planungen



3D Planungen

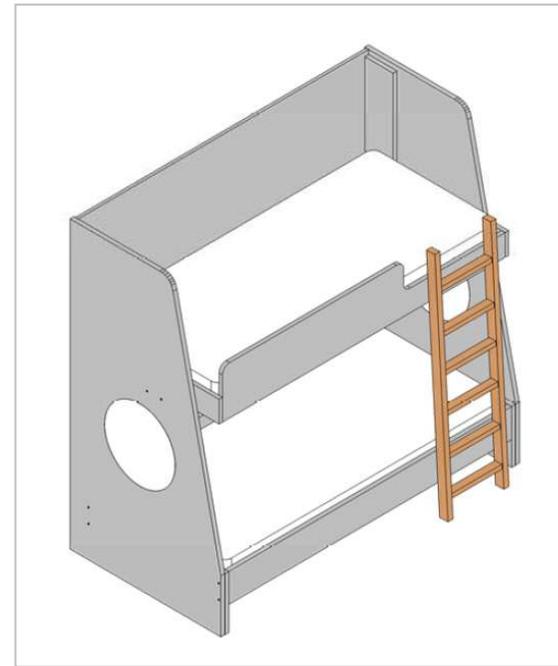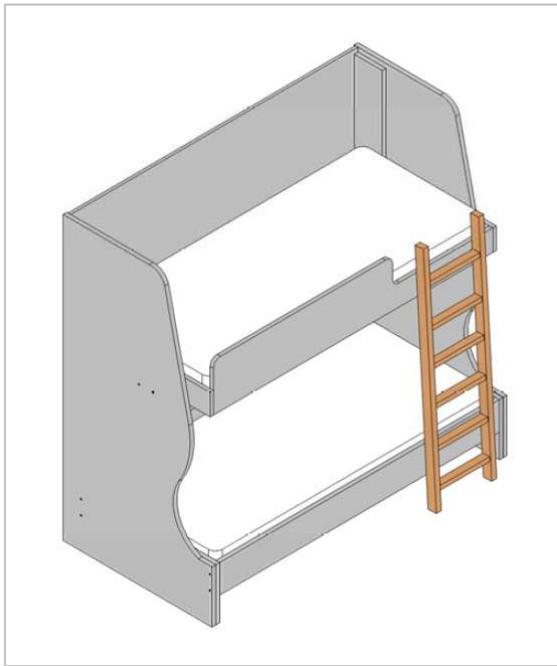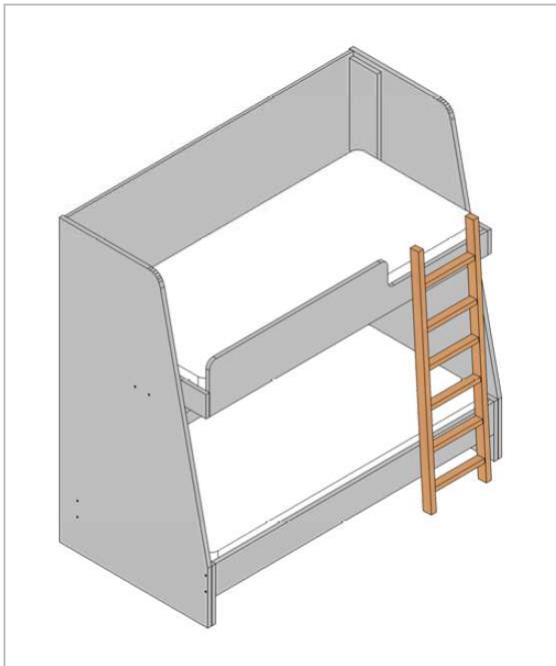

3D Planungen

Zimmer mit Grundriss





3D Planungen

Zimmer mit Grundriss




3D Planungen

Zimmer mit Grundriss

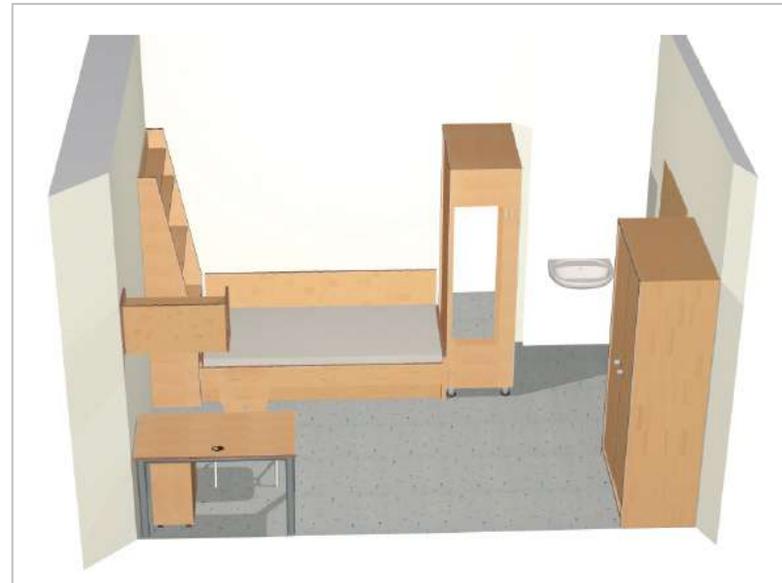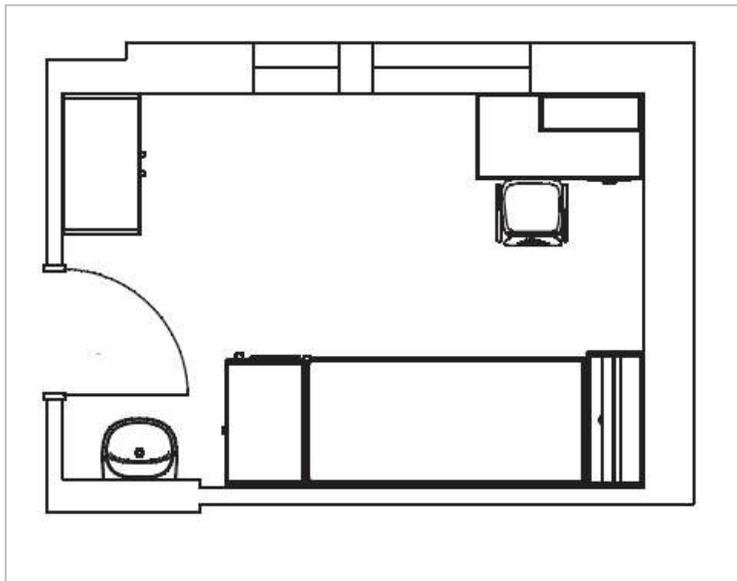

3D Planungen

Zimmer mit Grundriss

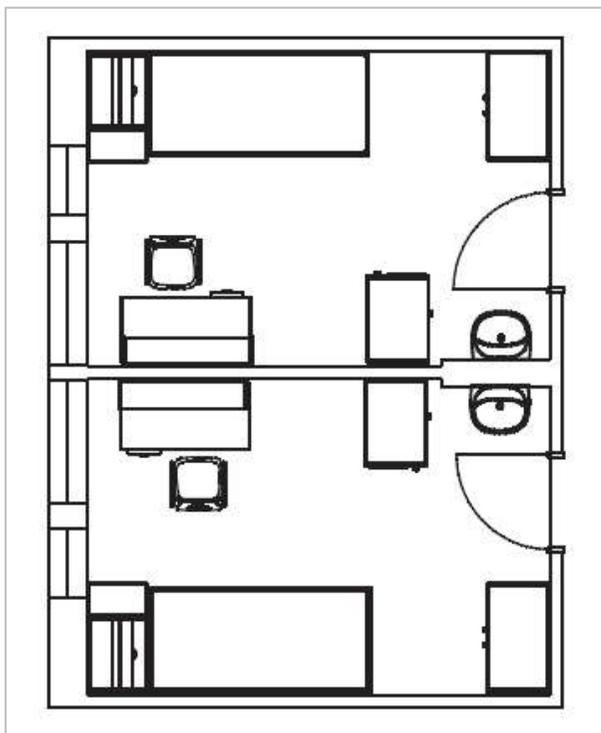

3D Planungen



* FON: 0741 94 20 68 9 * Fax: 0741 94 20 94 2 * FON :0341 91 07 51 32 * FAX: 0341 91 07 51 38
* info@pr-moebel.de * www.pr-moebel.de

pr-moebel * 04157 Leipzig * Corinthstraße 19
Telefon: +49 (0) 341 91 07 51 32
Telefax: +49 (0) 341 91 07 51 38

Telefon-Vermittlung: +49 (0) 741 94 20 68 9
Telefax: +49 (0) 741 94 20 94 2

info@pr-moebel.de

www.pr-moebel.de

Kostenfreie Beratungs- & Bestellhotline: 0800 6 30 0 30 6